HYUNDAI

PR 248 PLLS / PR 248 PLLB

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL

PŘENOSNÉ RÁDIO AM/FM
PRENOSNÉ RÁDIO AM/FM
PRZENOŚNE RADIO AM/FM
PORTABLE AM/FM RADIO

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED UVEDENÍM PŘÍSTROJE DO PROVOZU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY V TOMTO NÁVODU. V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ O FUNKCÍCH PRODUKTU SE ŘIĎTE NÁVODEM. USCHOVEJTE JEJ K POZDĚJŠÍMU POUŽITÍ.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Z DŮVODU SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI ANI VLHKOSTI. ZA ÚČELEM INFORMOVÁNÍ UŽIVATELE O MOŽNÝCH NEBEZPEČÍCH SOUVISEJÍCÍCH S PŘÍSTROJEM NEBO JEHO SOUČÁSTMI SE POUŽÍVAJÍ NÍŽE UVEDENÉ SYMBOLY.

1) NEPOUŽÍVEJTE PŘÍSTROJ V UZAVŘENÝCH NEBO ZAPUŠTĚNÝCH PROSTORÁCH, JAKO JSOU POLICE KNIHOVNY A PODOBNĚ, A DBEJTE, ABY PŘÍSTROJ MĚL DOBRÉ PODMÍNKY K VĚTRÁNÍ V OTEVŘENÉM PROSTORU. JE TŘEBA DBÁT, ABY NEBYLO BRÁNĚNO VĚTRÁNÍ ZAKRYTÍM VĚTRACÍCH OTVORŮ NAPŘ. NOVINAMI, UBRUSY, ZÁVĚSY, APOD.

2) UPOZORNĚNÍ: Z DŮVODU SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI ANI VLHKOSTI. PŘÍSTROJ NESMÍ BÝT VYSTAVEN KAPAJÍCÍ ANI TEKOUCÍ VODĚ A NESMÍ SE NA NĚJ STAVĚT PŘEDMĚTY NAPLNĚNÉ TEKUTINAMI, NAPŘÍKLAD VÁZY.

3) UPOZORNĚNÍ: BATERIE (JEDNOTLIVÉ BATERIE ANI SADY BATERIÍ) NESMÍ BÝT VYSTAVENY NADMĚRNÉMU TEPLU, NAPŘÍKLAD OTEVŘENÉMU OHNI, SLUNEČNÍMU SVITU, APOD.

4) UPOZORNĚNÍ: NADMĚRNÁ ZVUKOVÁ ZÁTĚŽ Z UŠNÍCH A HLAVOVÝCH SLUCHÁTEK MŮŽE ZPŮSOBIT ZTRÁTU SLUCHU.

5) UPOZORNĚNÍ: ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA SE POUŽÍVÁ JAKO ODPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ, A JAKO TAKOVÁ MUSÍ ZŮSTAT VOLNĚ PŘÍSTUPNÁ.

6) UPOZORNĚNÍ: PŘED INSTALACÍ A PROVOZEM PŘÍSTROJE SE PODÍVEJTE NA INFORMACE NA SPODNÍ STRANĚ PŘÍSTROJE.

SYMBOL BLESKU UVNITŘ TROJÚHELNÍKU VARUJE UŽIVATELE PŘED PŘÍTOMNOSTÍ NEBEZPEČNÉHO NAPĚTÍ V PŘÍSTROJI.

SYMBOL VYKŘIČNÍKU UVNITŘ TROJÚHELNÍKU UPOZORŇUJE UŽIVATELE NA DŮLEŽITÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PROVOZU A ÚDRŽBY (SERVISU) V LITERATUŘE PROVÁZEJÍCÍ PRODUKT.

OCHRANA SÍŤOVÉHO KABELU
ABY NEDOŠLO K PORUCHÁM PŘÍSTROJE A ZA ÚČELEM OCHRANY PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM, POŽÁREM NEBO ZRANĚNÍM, DODRŽUJTE PROSÍM NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY:
- PŘI ZAPOJOVÁNÍ NEBO ODPOJOVÁNÍ SÍŤOVÉHO KABELU JEJ DRŽTE PEVNĚ ZA ZÁSTRČKU.
- DBEJTE, ABY SE SÍŤOVÝ KABEL NEDOSTAL DO BLÍZKOSTI TOPNÝCH TĚLES.
- NIKDY NEKLAĎTE NA SÍŤOVÝ KABEL TĚŽKÉ PŘEDMĚTY.
- NEPOKOUŠEJTE SE SÍŤOVÝ KABEL OPRAVOVAT ANI ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM UPRAVOVAT.
- NIKDY NEPROVÁDĚJTE ZMĚNY V PROPOJENÍ PŘI ZAPNUTÉM NAPÁJENÍ.
- VŽDY SE UJISTĚTE, ŽE VE VAŠEM DOMĚ JE STEJNÝ DRUH ELEKTRICKÉHO NAPÁJENÍ, JAKÝ JE UVEDEN NA TYPOVÉM ŠTÍTKU PŘÍSTROJE NEBO NA JEHO SÍŤOVÉM ADAPTÉRU.
- NEPŘETĚŽUJTE VÍCENÁSOBNÉ ZÁSUVKY NEBO PRODLUŽOVACÍ KABELY.
- BĚHEM BOUŘKY PŘÍSTROJ ODPOJTE OD ELEKTRICKÉ SÍTĚ.
- NEPOUŽÍVEJTE JINÉ KOMPONENTY ANI PŘÍSLUŠENSTVÍ, NEŽ JSOU TY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ PŘÍSTROJE.

UMÍSTĚNÍ
NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ PŘÍMÉMU SLUNEČNÍMU SVĚTLU, NESTAVTE JEJ DO BLÍZKOSTI RADIÁTORŮ, NENECHÁVEJTE JEJ V UZAVŘENÝCH AUTOMOBILECH, KDE JE MOŽNÉ DOSÁHNOUT VYSOKÝCH TEPLOT (NAD 35°C), NEVYSTAVUJTE JEJ VYSOKÉ ÚROVNI VLHKOSTI (NAD 90%) ANI PRAŠNÉMU PROSTŘEDÍ, JINAK MŮŽE DOJÍT K VÁŽNÉMU POŠKOZENÍ VNITŘNÍCH SOUČÁSTÍ. NESTAVTE PŘÍSTROJ NA POHOVKU ČI KOBEREC, ANI DO BLÍZKOSTI JINÝCH PŘEDMĚTŮ, ALE JEN DO DOBŘE VĚTRANÝCH PROSTOR. NESTAVTE PŘÍSTROJ NA NESTABILNÍ PLOCHY, ABY NEDOŠLO K JEHO PÁDU A POŠKOZENÍ PŘÍSTROJE ČI JINÝCH VĚCÍ NEBO ZRANĚNÍ OSOB. STAVTE PŘÍSTROJ DO VODOROVNÉ A STABILNÍ POLOHY MIMO DOSAH VIBRACÍ.

DOBA, KDY PŘÍSTROJ NEPOUŽÍVÁTE
POKUD PŘÍSTROJ NEPOUŽÍVÁTE, VYPNĚTE JEJ. POKUD PŘÍSTROJ NEBUDETE POUŽÍVAT PO DLOUHOU DOBU, ODPOJTE JEJ Z ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY A VYJMĚTE BATERIE.

NEDOTÝKEJTE SE VNITŘNÍCH ČÁSTÍ PŘÍSTROJE PRSTY ANI CIZÍMI PŘEDMĚTY
JE NEBEZPEČNÉ DOTÝKAT SE VNITŘNÍCH ČÁSTÍ PŘÍSTROJE. NEPOKOUŠEJTE SE PŘÍSTROJ ROZEBRAT. NEZASUNUJTE DO PŘÍSTROJE CIZÍ PŘEDMĚTY.

POUŽÍVEJTE PŘÍSTROJ MIMO DOSAH VODY A MAGNETŮ
STAVTE PŘÍSTROJ MIMO DOSAH VÁZ NA KVĚTINY, VAN, UMYVADEL, ATD. POKUD DOJDE K PRONIKNUTÍ VODY DO PŘÍSTROJE, MŮŽE DOJÍT K VÁŽNÉMU POŠKOZENÍ. V BLÍZKOSTI PŘÍSTROJE NIKDY NEPOUŽÍVEJTE MAGNET ANI ZMAGNETIZOVANÉ PŘEDMĚTY.

POLOHA
PŘÍSTROJ STAVTE DO VODOROVNÉ POLOHY A NEPOKLÁDEJTE NA NĚJ TĚŽKÉ PŘEDMĚTY.

KONDENZACE

ZA NÁSLEDUJÍCÍCH OKOLNOSTÍ MŮŽE DOJÍT KE KONDENZACI VLHKOSTI:

- OKAMŽITĚ PO ZAPNUTÍ TOPNÉHO TĚLESA V MÍSTNOSTI S VODNÍMI PÁRAMI NEBO S VYSOKOU VLHKOSTÍ.
- POKUD PŘÍSTROJ NÁHLE PŘEMÍSTÍTE ZE STUDENÉHO PROSTŘEDÍ DO TEPLÉHO. POKUD SE UVNITŘ PŘÍSTROJE VYTVOŘÍ VLHKOST, JE MOŽNÉ, ŽE PŘÍSTROJ NEBUDE PRACOVAT SPRÁVNĚ. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ JEJ ZAPNĚTE A VYČKEJTE ASI HODINU, DOKUD SE VLHKOST NEODPAŘÍ.

POPIS

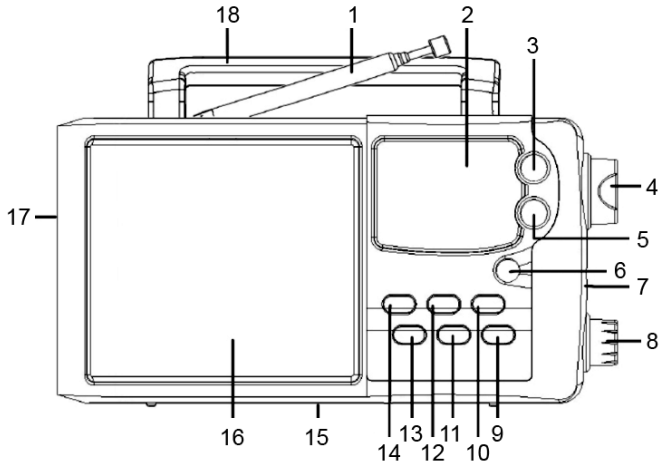

1) ANTÉNA
2) LCD DISPLEJ
3) TLAČÍTKO PŘEPÍNÁNÍ REŽIMŮ „MODE“
4) TLAČÍTKO LADĚNÍ („TUNE+ / TUNE -“)
5) TLAČÍTKO NASTAVENÍ „SET“
6) TLAČÍTKO ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ RÁDIE „ON/OFF“
7) KONEKTOR SLUCHÁTEK
8) OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI
9) TLAČÍTKO BUDÍKU 2 („ALM 2“)
10) TLAČÍTKO PAMĚTI- („M-“)
11) TLAČÍTKO BUDÍKU 1 („ALM 1“)
12) TLAČÍTKO PAMĚTI+ („M+“)
13) TLAČÍTKO PRO PŘISPÁNÍ A VYPNUTÍ PO DANÉ DOBĚ („SNOOZE / SLEEP“)
14) TLAČÍTKO AM/FM
15) PROSTOR PRO BATERIE
16) REPRODUKTOR
17) VSTUP PRO ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ
18) RUKOJEŤ

NORMÁLNÍ FUNKCE PRODUKTU MŮŽE BÝT OVLIVNĚNA SILNÝM ELEKTROMAGNETICKÝM RUŠENÍM. POKUD K TOMU DOJDE, PŘÍSTROJ ZAPNĚTE A VYPNĚTE DLE NÁVODU K POUŽITÍ. V PŘÍPADĚ, ŽE NEDOJDE K OBNOVENÍ JEHO FUNKCE, POUŽÍVEJTE JEJ NA JINÉM MÍSTĚ.

PŘIPOJENÍ RÁDIA

ZAPOJTE SÍŤOVÝ KABEL DO SÍŤOVÉHO VSTUPU (17). POTÉ ZAPOJTE JEHO DRUHÝ KONEC DO ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY. POKUD DOJDE K PŘERUŠENÍ A OPĚTOVNÉMU OBNOVENÍ NAPÁJENÍ, ZOBRAZÍ SE NA DISPLEJI HODIN (2) ÚDAJE „1. LEDEN 2009 12:00 HOD“. ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA SE POUŽÍVÁ JAKO ODPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ, A JAKO TAKOVÁ MUSÍ ZŮSTAT VOLNĚ PŘÍSTUPNÁ.

PODSVÍCENÍ LCD

PODSVÍCENÍ LCD SE ZAPNE STISKNUTÍM LIBOVOLNÉHO TLAČÍTKA PŘÍSTROJE. AUTOMATICKY SE VYPNE PO 10 VTEŘINÁCH.

NASTAVENÍ ČASU
KNOFLÍKEM LADĚNÍ „TUNE +/-“ (4) ZVOLTE FORMÁT ZOBRAZENÍ HODIN, A TO FORMÁT 12 HOD. NEBO 24 HOD. STISKNĚTE JEDNOU TLAČ. „SET“ (5) A POTÉ KNOFLÍKEM LADĚNÍ „TUNE +/-“ NASTAVTE SPRÁVNOU HODINU. PO NASTAVENÍ SPRÁVNÉ HODINY ZNOVU STISKNĚTE TLAČ. „SET“ A NASTAVTE SPRÁVNOU MINUTU. POKUD TLAČ. „TUNE +/-“ (4) PODRŽÍTE, BUDOU SE HODNOTY MĚNIT ZRYCHLENĚ. ZNOVU STISKNĚTE TLAČ. „SET“ (5), ČÍMŽ NASTAVENÍ ČASU POTVRDÍTE. PŘÍSTROJ SE AUTOMATICKY VRÁTÍ DO REŽIMU HODIN, POKUD DO 15 VTEŘIN NESTISKNETE ŽÁDNÉ TLAČ.

NASTAVENÍ KALENDÁŘE
KDYŽ LCD DISPLEJ ZOBRAZUJE ČAS, STISKNĚTE JEDNOU TLAČÍTKO PŘEPÍNÁNÍ REŽIMŮ (3). ZOBRAZÍ SE REŽIM KALENDÁŘE. JEDNÍM STISKNUTÍM TLAČÍTKA SET (5) PŘEPNETE NA NASTAVENÍ ROKU. OTÁČENÍM KNOFLÍKU LADĚNÍ +/- NASTAVTE SPRÁVNÝ ROK. OPĚTOVNÝM STISKNUTÍM TLAČÍTKA SET (5) PŘEPNETE NA NASTAVENÍ MĚSÍCE. OTÁČENÍM KNOFLÍKU LADĚNÍ +/- NASTAVTE MĚSÍC. POTÉ DALŠÍM STISKNUTÍM TLAČÍTKA SET (5) PŘEPNĚTE NA DATUM. PO NASTAVENÍ VŠECH HODNOT KALENDÁŘE POTVRĎTE NASTAVENÍ OPĚTOVNÝM STISKNUTÍM TLAČÍTKA SET (5). PŘÍSTROJ SE AUTOMATICKY VRÁTÍ DO REŽIMU HODIN, POKUD PO DOBU 15 VTEŘIN NESTISKNETE ŽÁDNÉ TLAČÍTKO.

OVLÁDÁNÍ RÁDIA
ZAPNĚTE PŘÍSTROJ STISKNUTÍM VYPÍNAČE RÁDIA ON/OFF (6). KNOFLÍKEM HLASITOSTI (2) NASTAVTE HLASITOST POSLECHU. TLAČÍTKEM AM/FM (14) ZVOLTE PÁSMO AM NEBO FM A TLAČÍTKEM LADĚNÍ +/- NASTAVTE POŽADOVANOU FREKVENCI. RÁDIO VYPNETE STISKNUTÍM VYPÍNAČE RÁDIA ON/OFF (6).

USÍNÁNÍ PŘI HUDBĚ
ZAPNĚTE RÁDIO STISKNUTÍM VYPÍNAČE RÁDIA ON/OFF (6). JEDNÍM STISKNUTÍM TLAČÍTKA SNOOZE/SLEEP (13) PŘEPNĚTE DO REŽIMU NASTAVENÍ DOBY, PO KTERÉ SE MÁ PŘÍSTROJ VYPNOUT. OTÁČENÍM LADÍCÍHO KNOFLÍKU (4) NASTAVTE PŘÍSLUŠNOU HODNOTU. DOBU, PO KTEROU VÁM BUDE RÁDIO HRÁT PŘI USÍNÁNÍ, MŮŽETE NASTAVIT NA 5 AŽ 99 MINUT. JAKMILE ZVOLENÝ ČAS VYPRŠÍ, RÁDIO SE VYPNE. CHCETE-LI RÁDIO VYPNOUT DŘÍVE, NEŽ TATO DOBA VYPRŠÍ, STISKNĚTE JEDNOU TLAČÍTKO SNOOZE/SLEEP (13).

NASTAVENÍ ČASU BUDÍKU
NASTAVENÍ BUDÍKU 1 NEBO BUDÍKU 2: V NORMÁLNÍM REŽIMU ČASU PŘEPNĚTE DO REŽIMU BUDÍKU 1 NEBO BUDÍKU 2 STISKNUTÍM TLAČÍTKA ALM 1 (11) NEBO ALM 2 (9). OPĚTOVNÝM STISKNUTÍM TLAČÍTKA ALM 1 (11) NEBO ALM 2 (9) SE VRÁTÍTE DO NORMÁLNÍHO REŽIMU ČASU. BUDÍKY JSOU Z VÝROBY NASTAVENY NA VYPNUTO. CHCETE-LI AKTIVOVAT BUDÍK 1, STISKNĚTE JEDNOU TLAČÍTKO ALM 1 (11) A POTÉ OTOČTE LADÍCÍM KNOFLÍKEM +/- (4).

CHCETE-LI NASTAVIT BUDÍK 1, STISKNĚTE JEDNOU TLAČÍTKO ALM 1 (11) A POTÉ JEDNOU STISKNĚTE TLAČÍTKO SET (5). POTÉ LADÍCÍM KNOFLÍKEM +/- (4) NASTAVTE HODINU BUDÍKU 1. ZNOVU STISKNĚTE TLAČÍTKO SET (5). POTÉ LADÍCÍM KNOFLÍKEM +/- (4) NASTAVTE MINUTU BUDÍKU 1. PO SKONČENÍ NASTAVENÍ JEDNOU STISKNĚTE TLAČÍTKO ALM 1 (11). LCD DISPLEJ SE VRÁTÍ DO NORMÁLNÍHO REŽIMU ČASU.

CHCETE-LI NASTAVIT BUDÍK 2, STISKNĚTE JEDNOU TLAČÍTKO ALM 2 (9) A POTÉ JEDNOU STISKNĚTE TLAČÍTKO SET (5). POTÉ LADÍCÍM KNOFLÍKEM +/- (4) NASTAVTE HODINU BUDÍKU 2. ZNOVU STISKNĚTE TLAČÍTKO SET (5). POTÉ LADÍCÍM KNOFLÍKEM +/- (4) NASTAVTE MINUTU BUDÍKU 2. PO SKONČENÍ NASTAVENÍ JEDNOU STISKNĚTE TLAČÍTKO ALM 2 (9). LCD DISPLEJ SE VRÁTÍ DO NORMÁLNÍHO REŽIMU ČASU.

PROBUZENÍ HUDBOU

1) OPAKUJTE KROKY NASTAVENÍ ČASU BUDÍKU. FUNKCI BUZENÍ HUDBOU MÁ POUZE ALM 2.
2) STISKNĚTE JEDNOU TLAČÍTKO ALM 2 (9). POTÉ NASTAVTE POŽADOVANÝ ČAS BUDÍKU.
3) OTOČENÍM LADÍCÍHO KNOFLÍKU +/- AKTIVUJTE FUNKCI BUZENÍ RÁDIEM.
4) PO SKONČENÍ NASTAVENÍ BUDÍKU 2 POTVRĎTE NASTAVENÍ ČASOVAČE JEDNÍM STISKNUTÍM TLAČÍTKA SET (5). NA LCD DISPLEJI SE ZOBRAZÍ IKONA PAMĚTI RÁDIA. BĚHEM TÉTO DOBY NALAĎTE LADÍCÍM KNOFLÍKEM +/- POŽADOVANOU ROZHLASOVOU STANICI, KTEROU JSTE PŘEDTÍM NASTAVILI DO PŘEDVOLEB. POTÉ POTVRĎTE STISKNUTÍM TLAČÍTKA SET (5).
5) STISKNĚTE JEDNOU TLAČÍTKO ALM 2 (9). LADÍCÍM KNOFLÍKEM +/- (4) ZVOLTE PROBUZENÍ HUDBOU (RÁDIO) A NA LCD DISPLEJI SE ZOBRAZÍ IKONA RÁDIA.
6) ZAPNĚTE PŘÍSTROJ STISKNUTÍM TLAČÍTKA ON/OFF (6). NASTAVTE POŽADOVANOU HLASITOST POSLECHU KNOFLÍKEM HLASITOSTI (8). JEDNÍM STISKNUTÍM TLAČÍTKA ON/OFF (6) VYPNĚTE PŘÍSTROJ. RÁDIO ZAČNE AUTOMATICKY HRÁT V PŘEDNASTAVENOU DOBU BUDÍKU.

PROBUZENÍ BZUČÁKEM BUDÍKU

1) BUDÍK ALM 1 I BUDÍK ALM 2 MAJÍ FUNKCI BUZENÍ BZUČÁKEM.
2) NASTAVTE ČAS BUDÍKU, JAK JE POPSÁNO VÝŠE.
3) CHCETE-LI AKTIVOVAT BUDÍK 2, NASTAVTE LADÍCÍM KNOFLÍKEM +/- (4) BUZENÍ BZUČÁKEM A NA LCD DISPLEJI SE ZOBRAZÍ IKONA ALARMU 2.

FUNKCE PŘISPÁNÍ

KDYŽ JE BUDÍK ZAPNUTÝ, STISKNĚTE JEDNOU TLAČÍTKO SNOOZE (13). NA LCD DISPLEJI SE ZOBRAZÍ IKONA „Zz“ A BUDÍK SE ZNOVU OZVE PO 5 MINUTÁCH.

VYPNUTÍ BUDÍKU

JE-LI BUDÍK ZAPNUTÝ, JEDNÍM STISKNUTÍM TLAČÍTKA SET (5) JEJ VYPNETE A BUDÍK SE ZNOVU OZVE ZA 24 HODIN (NA DRUHÝ DEN).

USÍNÁNÍ A VSTÁVÁNÍ S HUDBOU

ZOPAKUJTE POSTUP **USÍNÁNÍ PŘI HUDBĚ** A **NASTAVENÍ ČASU BUDÍKU** A UJISTĚTE SE, ŽE IKONA BUZENÍ HUDBOU/RÁDIEM UKAZUJE ALARM 2. JEDNÍM STISKNUTÍM VYPÍNAČE RÁDIA ON/OFF (6) ZAPNĚTE RÁDIO. STISKNĚTE JEDNOU TLAČÍTKO SNOOZE/SLEEP (13) A POTÉ LADÍCÍM TLAČÍTKEM +/- (4) NASTAVTE POČET MINUT, PO KTERÝ SI PŘEJETE, ABY RÁDIO HRÁLO PŘED USNUTÍM. NA LCD DISPLEJI SE OBJEVÍ IKONA PRO USÍNÁNÍ. RÁDIO SE AUTOMATICKY VYPNE A ZNOVU SE ZAPNE V PŘEDNASTAVENÝ ČAS BUZENÍ.

PRÁCE S PAMĚTÍ

DO PAMĚTI LZE ULOŽIT 8 STANIC AM A 8 STANIC FM.

- V REŽIMU PŘEHRÁVÁNÍ RÁDIA ZVOLTE TLAČÍTKEM AM/FM (4) PÁSMO AM NEBO FM. OTÁČENÍM LADÍCÍHO KNOFLÍKU +/- (4) NASTAVTE POŽADOVANOU FREKVENCI.
- POTÉ STISKNĚTE A PODRŽTE PO DOBU ASI 3 VTEŘIN TLAČÍTKO SET (5), ČÍMŽ PŘEPNETE DO REŽIMU PŘEDVOLEB. NA PRAVÉ STRANĚ LCD DISPLEJE (16) SE OBJEVÍ IKONA „CH“. OTÁČENÍM LADÍCÍHO KNOFLÍKU +/- (4) ZVOLTE ČÍSLO PŘEDVOLBY OD 1 DO 8.
- STISKNUTÍM TLAČÍTKA SET (5) POTVRĎTE NASTAVENÍ PAMĚTI.

VYVOLÁNÍ PŘEDVOLBY

- KDYŽ JE RÁDIO ZAPNUTÉ. STISKNUTÍM TLAČÍTKA SET (5) PŘEPNETE DO REŽIMU PŘEDVOLEB. OTÁČENÍM LADÍCÍHO KNOFLÍKU +/- (4) ZVOLTE PŘEDVOLENÝ KANÁL NEBO JEJ VYBERTE POMOCÍ TLAČÍTEK M- (10 A M+ (12.

Hmotnost (NETTO): 0,65kg

Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.

VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM .

Informace o ochraně životního prostředí

Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.

Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů

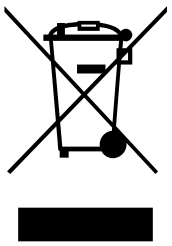

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena) v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie / akumulátory do domovního odpadu.

Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obecním úřadě nebo na webu **www.asekol.cz**. Informace o tom, kde můžete zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce, na obecním úřadě a na webu **www.ecobat.cz**.

Dovozce zařízení je registrován u kolektivního systému ASEKOL s.r.o. (pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s.r.o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů).

NÁVOD NA POUŽITIE

PRED UVEDENÍM PRÍSTROJA DO PREVÁDZKY SI POZORNE PREČÍTAJTE POKYNY V TOMTO NÁVODE. V PRÍPADE POCHYBNOSTÍ O FUNKCIÁCH PRODUKTU SA RIAĎTE NÁVODOM. USCHOVAJTE HO K NESKORŠIEMU POUŽITIU.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Z DÔVODU ZNÍŽENIA RIZIKA POŽIARU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEVYSTAVUJTE PRÍSTROJ DAŽĎU ANI VLHKOSTI. ZA ÚČELOM INFORMOVANIA UŽÍVATEĽA O MOŽNÝCH NEBEZPEČENSTVÁCH SÚVISIACICH S PRÍSTROJOM ALEBO JEHO SÚČASŤAMI SA POUŽÍVAJÚ NIŽŠIE UVEDENÉ SYMBOLY.

1) NEPOUŽÍVAJTE PRÍSTROJ V UZAVRETÝCH ALEBO ZAPUSTENÝCH PRIESTOROCH, AKO SÚ POLICE KNIŽNICE
   A PODOBNE, A DBAJTE, ABY PRÍSTROJ MAL DOBRÉ PODMIENKY NA VETRANIE V OTVORENOM PRIESTORE. JE TREBA DBAŤ, ABY NEBOLO BRÁNENÉ VETRANIE ZAKRYTÍM VETRACÍCH OTVOROV NAPR. NOVINAMI,
   OBRUSY, ZÁVESY, A POD.

2) UPOZORNENIE: Z DÔVODU ZNÍŽENIA RIZIKA POŽIARU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEVYSTAVUJTE PRÍSTROJ DAŽĎU ANI VLHKOSTI. PRÍSTROJ NESMIE BYŤ VYSTAVENÝ KVAPKAJÚCEJ ANI TEČÚCEJ VODE A NESMÚ SA NA NEHO STAVAŤ PREDMETY NAPLNENÉ TEKUTINAMI, NAPRÍKLAD VÁZY.

3) UPOZORNENIE: BATÉRIE (JEDNOTLIVÉ BATÉRIE ANI SADY BATÉRIÍ) NESMÚ BYŤ VYSTAVENÉ NADMERNÉMU TEPLU, NAPRÍKLAD OTVORENÉMU OHŇU, SLNEČNÉMU SVITU, A POD.

4) UPOZORNENIE: NADMERNÁ ZVUKOVÁ ZÁŤAŽ Z UŠNÝCH A HLAVOVÝCH SLÚCHADIEL MÔŽE SPÔSOBIŤ STRATU SLUCHU.

5) UPOZORNENIE: ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA SA POUŽÍVA AKO NEZLUČITEĽNÉ ZARIADENIE, A AKO TAKÁ MUSÍ OSTAŤ VOĽNE PRÍSTUPNÁ.

6) UPOZORNENIE: PRED INŠTALÁCIOU A PREVÁDZKOU PRÍSTROJA SA POZRITE NA INFORMÁCIE NA SPODNEJ STRANE PRÍSTROJA.

SYMBOL BLESKU VO VNÚTRI TROJUHOLNÍKA VARUJE UŽÍVATEĽA PRED PRÍTOMNOSTÍ NEBEZPEČNÉHO NAPÄTIA V PRÍSTROJI.

SYMBOL VÝKRIČNÍKU VO VNÚTRI TROJUHOLNÍKA UPOZORŇUJE UŽÍVATEĽA NA DÔLEŽITÉ POKYNY TÝKAJÚCE SA PREVÁDZKY A ÚDRŽBY (SERVISU) V LITERATÚRE PREVÁDZAJÚCEJ PRODUKT.

OCHRANA SIEŤOVÉHO KÁBLA
ABY NEDOŠLO K PORUCHÁM PRIJÍMAČA A ZA ÚČELOM OCHRANY PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM, POŽIAROM ALEBO ZRANENIAM, DODRŽUJTE PROSÍM NASLEDUJÚCE POKYNY:
- PRI ZAPÁJANÍ ALEBO ODPÁJANÍ SIEŤOVÉHO KÁBLA HO DRŽTE PEVNE ZA ZÁSTRČKU.
- DBAJTE, ABY SA SIEŤOVÝ KÁBEL NEDOSTAL DO BLÍZKOSTI VYKUROVACÍCH TELIES.
- NIKDY NEKLAĎTE NA SIEŤOVÝ KÁBEL ŤAŽKÉ PREDMETY.
- NEPOKÚŠAJTE SA SIEŤOVÝ KÁBEL OPRAVOVAŤ ANI ŽIADNYM SPÔSOBOM UPRAVOVAŤ.
- NIKDY NEVYKONÁVAJTE ZMENY V PREPOJENÍ PRI ZAPNUTOM NAPÁJANÍ.
- VŽDY SA UISTITE, ŽE VO VAŠOM DOME JE ROVNAKÝ DRUH ELEKTRICKÉHO NAPÁJANIA, AKÝ JE UVEDENÝ NA VÝROBNOM ŠTÍTKU PRIJÍMAČA ALEBO NA JEHO SIEŤOVOM ADAPTÉRI.
- NEPREŤAŽUJTE VIACNÁSOBNÉ ZÁSUVKY ALEBO PREDLŽOVACÍ KÁBEL.
- POČAS BÚRKY PRÍSTROJ ODPOJTE OD ELEKTRICKEJ SIETE.
- NEPOUŽÍVAJTE INÉ KOMPONENTY ANI PRÍSLUŠENSTVO, AKO SÚ TIE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU BALENIA PRÍSTROJA.

UMIESTNENIE
NEVYSTAVUJTE PRÍSTROJ PRIAMEMU SLNEČNÉMU SVETLU, NESTAVAJTE HO DO BLÍZKOSTI RADIÁTOROV, NENECHÁVAJTE HO V UZAVRETÝCH AUTÁCH, KDE JE MOŽNÉ DOSIAHNUŤ VYSOKEJ TEPLOTY (NAD 35°C), NEVYSTAVUJTE HO VYSOKEJ ÚROVNI VLHKOSTI (NAD 90%) ANI PRAŠNÉMU PROSTREDIU, INAK MÔŽE DÔJSŤ K VÁŽNEMU POŠKODENIU VNÚTORNÝCH SÚČASTÍ. NESTAVAJTE PRÍSTROJ NA POHOVKU ALEBO KOBEREC, ANI DO BLÍZKOSTI INÝCH PREDMETOV, ALE LEN DO DOBRE VETRANÝCH PRIESTOROV. NESTAVAJTE PRÍSTROJ NA NESTABILNÉ PLOCHY, ABY NEDOŠLO K JEHO PÁDU A POŠKODENIU PRÍSTROJA ČI INÝCH VECÍ ALEBO ZRANENIU OSÔB. STAVAJTE PRÍSTROJ DO VODOROVNEJ A STABILNEJ POLOHY MIMO DOSAHU VIBRÁCIÍ.

DOBA, KEDY PRÍSTROJ NEPOUŽÍVATE
AK PRÍSTROJ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO. AK PRÍSTROJ NEBUDETE POUŽÍVAŤ PO DLHÚ DOBU, ODPOJTE HO
Z ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY A VYBERTE BATÉRIE.

NEDOTÝKAJTE SA VNÚTORNÝCH ČASTÍ PRIJÍMAČA PRSTAMI ANI CUDZÍMI PREDMETMI
JE NEBEZPEČNÉ DOTÝKAŤ SA VNÚTORNÝCH ČASTÍ PRÍSTROJA. NEPOKÚŠAJTE SA PRÍSTROJ ROZOBRAŤ. NEZASÚVAJTE DO PRÍSTROJA CUDZIE PREDMETY.

POUŽÍVAJTE PRÍSTROJ MIMO DOSAHU VODY A MAGNETOV
STAVAJTE PRÍSTROJ MIMO DOSAHU VÁZ NA KVETY, VANÍ, UMÝVADIEL, A. T. Ď. AK DÔJDE K PRENIKNUTIU VODY DO PRIJÍMAČA, MÔŽE DÔJSŤ K VÁŽNEMU POŠKODENIU. V BLÍZKOSTI PRIJÍMACÍ NIKDY NEPOUŽÍVAJTE MAGNET ANI ZMAGNETIZOVANÉ PREDMETY.

POLOHA
PRÍSTROJ POSTAVTE DO VODOROVNEJ POLOHY A NEKLAĎTE NA NEHO ŤAŽKÉ PREDMETY.

KONDENZÁCIA

ZA NASLEDUJÚCICH OKOLNOSTÍ MÔŽE DÔJSŤ KU KONDENZÁCII VLHKOSTI:

- OKAMŽITE PO ZAPNUTÍ VYKUROVACIEHO TELESA V MIESTNOSTI S VODNÝMI PARAMI ALEBO S VYSOKOU VLHKOSŤOU.
- AK PRÍSTROJ NÁHLE PREMIESTNITE Z CHLADNÉHO PROSTREDIA DO TEPLÉHO. AK SA VO VNÚTRI PRIJÍMAČ VYTVORÍ VLHKOSŤ, JE MOŽNÉ, ŽE PRÍSTROJ NEBUDE PRACOVAŤ SPRÁVNE. V TAKOM PRÍPADE HO ZAPNITE A POČKAJTE ASI HODINU, KÝM SA VLHKOSŤ NEODPARÍ.

POPIS

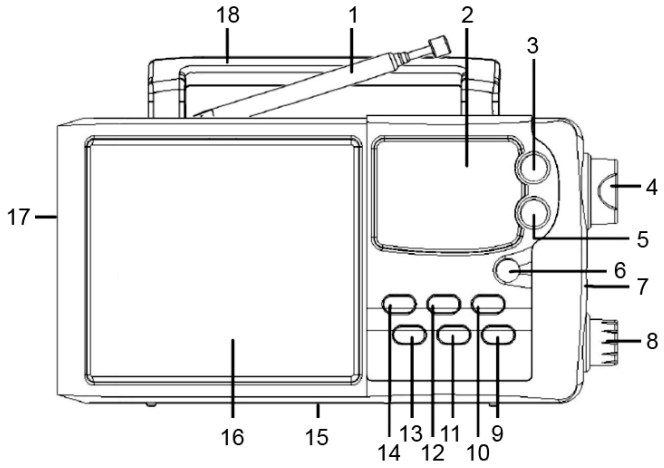

1) ANTÉNA
2) LCD DISPLEJ
3) TLAČÍTKO PREPÍNANIA REŽIMOV „MODE“
4) TLAČIDLO LADENIA („TUNE+ / TUNE -“)
5) TLAČIDLO NASTAVENIA „SET“
6) TLAČIDLO ZAPNUTIA A VYPNUTIA RÁDIA „ON/OFF“
7) KONEKTOR SLÚCHADIEL
8) OVLÁDANIE HLASITOSTI
9) TLAČIDLO BUDÍKA 2 („ALM 2“)
10) TLAČIDLO PAMÄTE- („M-“)
11) TLAČIDLO BUDÍKA 1 („ALM 1“)
12) TLAČIDLO PAMÄTE + („M+“)
13) TLAČIDLO PRE PRISPANIE A VYPNUTIE PO DANEJ DOBE („SNOOZE / SLEEP“)
14) TLAČIDLO AM/FM
15) PROSTOR PRE BATÉRIE
16) REPRODUKTOR
17) VSTUP PRE ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE
18) RUKOVÄŤ

NORMÁLNE FUNKCIE PRODUKTU MÔŽE BYŤ OVPLYVNENÁ SILNÝM ELEKTROMAGNETICKÝM RUŠENÍM. AK K TOMU DÔJDE, PRÍSTROJ ZAPNITE A VYPNITE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE. V PRÍPADE, ŽE NEDÔJDE K OBNOVENIU JEHO FUNKCIE, POUŽÍVAJTE HO NA INOM MIESTE.

PRIPOJENIE RÁDIA

ZAPOJTE SIEŤOVÝ KÁBEL DO SIEŤOVÉHO VSTUPU (17). POTOM ZAPOJTE JEHO DRUHÝ KONIEC DO ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY. AK DÔJDE K PRERUŠENIU A OPÄTOVNÉMU OBNOVENIE NAPÁJANIE, ZOBRAZIA SA NA DISPLEJI HODÍN (2) ÚDAJE „1. JANUÁR 2009 12:00 HOD „. ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA SA POUŽÍVA AKO ODPOJOVACIE ZARIADENIE, A AKO TAKÁ MUSÍ ZOSTAŤ VOĽNE PRÍSTUPNÁ.

PODSVIETENIE LCD

PODSVIETENIE LCD SE ZAPNE STLAČENÍM ĽUBOVOĽNÉHO TLAČIDLO PRÍSTROJA. AUTOMATICKY SA VYPNE PO 10 SEKUNDÁCH.

NASTAVENÍ ČASU
GOMBÍKOM LADENIE „TUNE + / -“ (4) ZVOĽTE FORMÁT ZOBRAZENIA HODÍN, A TO FORMÁT 12 HOD. ALEBO 24 HOD. STLAČTE RAZ TLAČIDLO „SET“ (5) A POTOM GOMBÍKOM LADENIE „TUNE + / -“ NASTAVTE SPRÁVNU HODINU. PO NASTAVENIE SPRÁVNE HODINY ZNOVU STLAČTE TLAČIDLO „SET“ A NASTAVTE SPRÁVNU MINÚTU. AK TLAČIDLO „TUNE + / -“ (4) PODRŽÍTE, BUDÚ SA HODNOTY MENIŤ ZRÝCHLENIE. ZNOVU STLAČTE TLAČIDLO „SET“ (5), ČÍM NASTAVENIE ČASU POTVRDÍTE. PRÍSTROJ SA AUTOMATICKY VRÁTI DO REŽIMU HODÍN, AK DO 15 SEKÚND NESTLAČÍTE ŽIADNE TLAČIDLO.

NASTAVENIE KALENDÁRA
KEĎ LCD DISPLEJ ZOBRAZUJE ČAS, STLAČTE RAZ TLAČIDLO PREPÍNANIE REŽIMOV (3). ZOBRAZÍ SA REŽIM KALENDÁR. JEDNÝM STLAČENÍM TLAČIDLA SET (5) PREPNE NA NASTAVENÝ ROK. OTÁČANÍM GOMBÍKA LADENIE + / - NASTAVTE SPRÁVNY ROK. OPÄTOVNÝM STLAČENÍM TLAČIDLA SET (5) PREPNE NA NASTAVENÝ MESIAC. OTÁČANÍM GOMBÍKA LADENIE + / - NASTAVTE MESIAC. POTOM ĎALŠÍM STLAČENÍM TLAČIDLA SET (5) PREPNITE NA DÁTUM. PO NASTAVENIE VŠETKÝCH HODNÔT KALENDÁRE POTVRĎTE NASTAVENIE OPÄTOVNÝM STLAČENÍM TLAČIDLA SET (5). PRÍSTROJ SA AUTOMATICKY VRÁTI DO REŽIMU HODÍN, AK PO DOBU 15 SEKÚND NESTLAČÍTE ŽIADNE TLAČIDLO.

OVLÁDANIE RÁDIA
ZAPNITE PRÍSTROJ STLAČENÍM VYPÍNAČA RÁDIÁ ON / OFF (6). GOMBÍKOM HLASITOSTI (2) NASTAVTE HLASITOSŤ POČÚVANIA. TLAČIDLOM AM / FM (14) ZVOĽTE PÁSMO AM ALEBO FM A TLAČIDLOM LADENIE + / - NASTAVTE POŽADOVANÚ FREKVENCIU. RÁDIO VYPNITE STLAČENÍM VYPÍNAČA RÁDIÁ ON / OFF (6).

ZASPÁVANIE PRI HUDBE
ZAPNITE RÁDIO STLAČENÍM VYPÍNAČA RÁDIÁ ON / OFF (6). JEDNÝM STLAČENÍM TLAČIDLA SNOOZE / SLEEP (13) PREJDITE DO REŽIMU NASTAVENIE ČASU, PO KTOROM SA MÁ PRÍSTROJ VYPNÚŤ. OTÁČANÍM LADIACEHO GOMBÍKU (4) NASTAVTE PRÍSLUŠNÚ HODNOTU. DOBU, PO KTORÚ VÁM BUDE RÁDIO HRAŤ PRI USPÁVANÍ, MÔŽETE NASTAVIŤ NA 5 AŽ 99 MINÚT. AKONÁHLE ZVOLENÝ ČAS VYPRŠÍ, RÁDIO SE VYPNE. AK CHCETE RÁDIO VYPNÚ SKÔR, NEŽ TÁTO DOBA VYPRŠÍ, STLAČTE RAZ TLAČIDLO SNOOZE / SLEEP (13).

NASTAVENIE ČASU BUDÍKA
NASTAVENIE BUDÍKA 1 ALEBO BUDÍKA 2: V NORMÁLNOM REŽIMU ČASU PREPNITE DO REŽIMU BUDÍKA 1 ALEBO BUDÍKA 2 STLAČENÍM TLAČIDLA ALM 1 (11) ALEBO ALM 2 (9). OPÄTOVNÝM STLAČENÍM TLAČIDLA ALM 1 (11) ALEBO ALM 2 (9) SA VRÁTITE DO NORMÁLNEHO REŽIMU ČASU. BUDÍK JE Z VÝROBY NASTAVENÝ NA VYPNUTÝ. AK CHCETE AKTIVOVAŤ BUDÍK 1, STLAČTE RAZ TLAČIDLO ALM 1 (11) A POTOM OTOČENÍM LADIACEHO GOMBÍKA + / - (4).

AK CHCETE NASTAVIŤ BUDÍK 1, STLAČTE RAZ TLAČIDLO ALM 1 (11) A POTOM RAZ STLAČTE TLAČIDLO SET (5). POTOM LADIACIM GOMBÍKOM + / - (4) NASTAVTE HODINU BUDÍKA 1. ZNOVU STLAČTE TLAČIDLO SET (5). POTOM LADIACIM GOMBÍKOM + / - (4) NASTAVTE MINÚTU BUDÍKA 1. PO SKONČENÍ NASTAVENIA RAZ STLAČTE TLAČIDLO ALM 1 (11). LCD DISPLEJ SA VRÁTI DO NORMÁLNEHO REŽIMU ČASU.

AK CHCETE NASTAVIŤ BUDÍK 2, STLAČTE RAZ TLAČIDLO ALM 2 (9) A POTOM RAZ STLAČTE TLAČIDLO SET (5). POTOM LADIACIM GOMBÍKOM + / - (4) NASTAVTE HODINU BUDÍKU 2. ZNOVU STLAČTE TLAČIDLO SET (5). POTOM LADIACIM GOMBÍKOM + / - (4) NASTAVTE MINÚTU BUDÍKU 2. PO SKONČENÍ NASTAVENIA RAZ STLAČTE TLAČIDLO ALM 2 (9). LCD DISPLEJ SA VRÁTI DO NORMÁLNEHO REŽIMU ČASU.

PREBUDENIE HUDBOU

1) OPAKUJTE KROKY NASTAVENIE ČASU BUDÍKA. FUNKCIU BUDENIE HUDBOU MÁ LEN ALM 2.
2) STLAČTE RAZ TLAČIDLO ALM 2 (9). POTOM NASTAVTE POTREBNÝ ČAS BUDÍKA.
3) OTOČENÍM LADIACEHO GOMBÍKU + / - AKTIVUJTE FUNKCIU BUDENIE RÁDIOM.
4) PO SKONČENÍ NASTAVENIA BUDÍKA 2 POTVRĎTE NASTAVENIE ČASOVAČA JEDNÝM STLAČENÍM TLAČIDLA SET (5). NA LCD DISPLEJI SA ZOBRAZÍ IKONA PAMÄTE RÁDIA. POČAS TEJTO DOBY NÁLAĎTE LADIACIM GOMBÍKOM + / - POŽADOVANEJ ROZHLASOVEJ STANICE, KTORÚ STE PREDTÝM NASTAVILI DO PREDVOLIEB. POTOM POTVRĎTE STLAČENÍM TLAČIDLA SET (5).
5) STLAČTE RAZ TLAČIDLO ALM 2 (9). LADIACIM GOMBÍKOM + / - (4) ZVOĽTE PREBUDENIE HUDBOU (RÁDIO) A NA LCD DISPLEJI SA ZOBRAZÍ IKONA RÁDIA.
6) ZAPNITE PRÍSTROJ STLAČENÍM TLAČIDLA ON / OFF (6). NASTAVTE POŽADOVANÚ HLASITOSŤ POČÚVANIA GOMBÍKOM HLASITOSTI (8). JEDNÝM STLAČENÍM TLAČIDLA ON / OFF (6) VYPNITE PRÍSTROJ. RÁDIO ZAČNE AUTOMATICKY HRAŤ V PREDNASTAVENÚ DOBU BUDÍKA.

PREBUDENIE BZUČIAKOM BUDÍKA

1) BUDÍK ALM 1 I BUDÍK ALM 2 MAJÚ FUNKCIU BUDENIA BZUČIAKOM.
2) NASTAVTE ČAS BUDÍKA, AKO JE POPÍSANÉ VYŠŠIE.
3) AK CHCETE AKTIVOVAŤ BUDÍK 2, NASTAVTE LADIACIM GOMBÍKOM + / - (4) BUDENIA BZUČIAKOM A NA LCD DISPLEJI SA ZOBRAZÍ IKONA ALARMU

FUNKCIA PRISPANIA

KEĎ JE BUDÍK ZAPNUTÝ, STLAČTE RAZ TLAČIDLO SNOOZE (13). NA LCD DISPLEJI SA ZOBRAZÍ IKONA „ZZ“ A BUDÍK SA ZNOVU OZVE PO 5 MINÚTACH.

VYPNUTIE BUDÍKA

AK JE BUDÍK ZAPNUTÝ, JEDNÝM STISNUTÍM TLAČIDLA SET (5) HO VYPNITE A BUDÍK SA ZNOVU OZVE ZA 24 HODIN (NA DRUHÝ DEŇ).

USPÁVANIE A VSTÁVANIE S HUDBOU

ZOPAKUJTE POSTUP **USPÁVANIE PRI HUDBE** A **NASTAVENIE ČASU BUDÍKU** A UISTITE SA, ŽE IKONA BUDENIA HUDBOU/RÁDIOM UKAZUJE ALARM 2. JEDNŹM STISNUTÍM VYPÍNAČA RÁDIA ON/OFF (6) ZAPNETE RÁDIO. STISNETE JEDENKRÁT TLAČIDLO SNOOZE/SLEEP (13) A POTOM LADIACIM TLAČIDLOM +/- (4) NASTAVTE POČET MINÚT, PO KTERÉ SI PRAJETE, ABY RÁDIO HRALO PRED USPANÍM. NA LCD DISPLEJI SA OBJAVÍ IKONA PRE ZASPANIE. RÁDIO SA AUTOMATICKY VYPNE A ZNOVU SA ZAPNE V PREDNASTAVENÝ ČAS BUDENIA.

PRÁCE S PAMÄŤOU

DO PAMÄTE MOŽNO ULOŽIŤ 8 STANÍC AM A 8 STANÍC FM.

- V REŽIME PREHRÁVANIA RÁDIA ZVOĽTE TLAČIDLOM AM/FM (4) PÁSMO AM NEBO FM. OTÁČANÍM LADIACEHO GOMBÍKU +/- (4) NASTAVTE POŽADOVANÚ FREKVENCIU.
- POTOM STLAČTE A PODRŽTE PO DOBU ASI 3 SEKÚND TLAČIDLO SET (5), ČÍM PREPNETE DO REŽIMU PREDVOLIEB. NA PRAVEJ STRANE LCD DISPLEJA (16) SA OBJAVÍ IKONA „CH“. OTÁČANÍM LADIACEHO GOMBÍKU +/- (4) ZVOĽTE ČÍSLO PREDVOĽBY OD 1 DO 8.
- STISNUTÍM TLAČIDLA SET (5) POTVRĎTE NASTAVENIE PAMÄTI.

VYVOLANIE PREDVOLBY

- KEĎ JE RÁDIO ZAPNUTÉ. STISNUTÍM TLAČIDLA SET (5) PREPNITE DO REŽIMU PREDVOLIEB. OTÁČANÍM LADIACEHO GOMBÍKU +/- (4) ZVOĽTE PREDVOLENÝ KANÁL ALEBO HO VYBERTE POMOCOU TLAČIDIEL M- (10 A M+ (12.

Hmotnosť (NETTO): 0,65kg

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie výrobku.

VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĽNÉ SPOTREBITEĽOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.

Informácie o ochrane životného prostredia

Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie na 3 materiály: lepenka, papierová drť a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiáli, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením.

Likvidácia starého elektrozariadenia a použitých batérií a akumulátorov

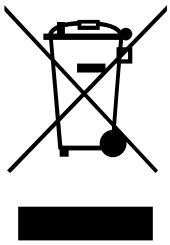

Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje, žes výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom.
Po skončení životnostiodovzdajte prosím výrobok alebo batériu (ak je priložená) v príslušnom mieste spätného odberu, kde bude vykonaná recyklácia tohto elektrozariadenia a batérií. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú miesta spätného odberu odslúženého elektrozariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môže v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom alebo batériou, alebo akumulátorom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte odslúžené elektrozariadenie a batérie / akumulátory do domového odpadu.

Informácie o tom, kde je možné vyslúžených elektrozariadení alebo použité batérie alebo akumulátory zadarmo odovzdať, získate u vášho predajcu, na obecnom úrade alebo na webe **www.sewa.sk**.

Dovozca zariadenia je registrovaný u kolektívneho systému SEWA, a.s.
(pre recykláciu elektrozariadení aj batérií a akumulátorov).

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJE. ZACHOWAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE, MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ W PRZYSZŁOŚCI.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DESZCZ LUB DZIAŁANIE WILGOCI. PONIŻSZE UMIESZCZONE NA OBUDOWIE OZNACZENIA PEŁNIĄ FUNKCJĘ INFORMACYJNĄ O POTENCJALNYCH NIEBEZPIECZEŃSTWACH.

1) NIE UMIESZCZAĆ URZĄDZENIA W ZABUDOWANYCH MEBLACH TYPU MEBLOŚCIANKA LUB SZAFKA, KTÓRE OGRANICZAJĄ PRZEPŁYW POWIETRZA DO WLOTÓW W URZĄDZENIU. NIE ZASŁANIAĆ OTWORÓW WENTYLACYJNYCH PRZEDMIOTAMI TAKIMI JAK GAZETY, OBRUSY, ZASŁONY ETC.

2) UWAGA: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DESZCZ LUB DZIAŁANIE WILGOCI. NIE NARAŻAĆ URZĄDZENIA NA ZACHLAPANIE CZY ZAMOCZENIE, NIE STAWIAĆ NA NIM ŻADNYCH NACZYŃ WYPEŁNIONYCH PŁYNAMI (WAZONY, KUBKI ETC.)

3) UWAGA: BATERIA (LUB BATERIE) NIE MOŻE BYĆ PODDAWANA DZIAŁANIU WYSOKICH TEMPERATUR JAK NA PRZYKŁAD ODDZIAŁYWANIU PROMIENI SŁONECZNYCH, OTWARTEGO OGNIA ETC.

4) UWAGA: ZBYT GŁOŚNE SŁUCHANIE MUZYKI W SŁUCHAWKACH MOŻE SKUTKOWAĆ UTRATĄ SŁUCHU.

5) UWAGA: PONIEWAŻ DO WYŁĄCZANIA URZĄDZENIA STOSUJE SIĘ PRZEWÓD ZASILAJĄCY, MUSI ON BYĆ ŁATWO DOSTĘPNY DO PODŁĄCZANIA I ODŁĄCZANIA.

6) UWAGA: PRZED PODŁĄCZENIEM I ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ I ZASTOSOWAĆ DO INFORMACJI I OZNACZEŃ ZAMIESZCZONYCH NA TABLICZCE ZNAMIONOWEJ Z DOŁU URZĄDZENIA, TAK BY UŻYTKOWANIE BYŁO BEZPIECZNE.

SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ W TRÓJKĄCIE RÓWNOBOCZNYM SŁUŻY OSTRZEŻENIU UŻYTKOWNIKA PRZED OBECNOŚCIĄ WEWNĄTRZ PRODUKTU NIEBEZPIECZNYCH, NIEIZOLOWANYCH ELEMENTÓW POD NAPIĘCIEM.

SYMBOL WYKRZYKNIKA W TRÓJKĄCIE RÓWNOBOCZNYM, SŁUŻY ZWRÓCENIU UWAGI UŻYTKOWNIKA NA FAKT, ŻE INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWIERA BARDZO ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI, UTRZYMANIA I SERWISOWANIA URZĄDZENIA.

OCHRONA PRZEWODU ZASILAJĄCEGO:
W CELU UNIKNIĘCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁANIU URZĄDZENIA I ZAPOBIEŻENIU RYZYKU PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, POŻARU LUB USZKODZENIA CIAŁA NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH ZALECEŃ:

- PODCZAS PODŁĄCZANIA I ODŁĄCZANIA PRZEWODU DO SIECI ELEKTRYCZNEJ NALEŻY MOCNO TRZYMAĆ ZA WTYCZKĘ.
- PRZEWÓD POWINIEN ZNAJDOWAĆ SIĘ Z DALA OD URZĄDZEŃ WYDZIELAJĄCYCH CIEPŁO.
- NIE STAWIAĆ NA PRZEWODZIE CIĘŻKICH PRZEDMIOTÓW.
- NIE DOKONYWAĆ PRÓB SAMODZIELNEJ NAPRAWY LUB WYMIANY PRZEWODU
- NIE DOKONYWAĆ PODŁĄCZEŃ LUB ZMIANY PODŁĄCZEŃ PRZY WŁĄCZONYM URZĄDZENIU.
- PRZED PODŁĄCZENIEM URZĄDZENIA SPRAWDZIĆ CZY PARAMETRY SIECI ELEKTRYCZNEJ SĄ ZGODNE Z WYSPECYFIKOWANYMI NA TABLICZCE ZNAMIONOWEJ URZĄDZENIA.
- NIE PRZECIĄŻAĆ PRZEDŁUŻACZY I ROZGAŁĘZIACZY.
- W CZASIE BURZY ODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE OD SIECI ZASILANIA.
- NIE UŻYWAĆ CZĘŚCI I AKCESORIÓW INNYCH NIŻ ZAŁĄCZONE.

USTAWIENIE URZĄDZENIA

NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA BEZPOŚREDNIE DZIAŁANIE PROMIENI SŁONECZNYCH, NIE USTAWIAĆ W POBLIŻU ŹRÓDEŁ PROMIENIOWANIA, W ZAMKNIĘTYCH SAMOCHODACH ORAZ INNYCH MIEJSCACH GDZIE JEST MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA TEMPERATURY WYŻSZEJ NIŻ 35° LUB WILGOTNOŚCI POWYŻEJ 90% A TAKŻE W MIEJSCACH ZAPYLONYCH, PONIEWAŻ MOŻE TO NARAZIĆ CZĘŚCI URZĄDZENIA NA POWAŻNE USZKODZENIE. NIE STAWIAĆ URZĄDZENIA NA KANAPACH, MIĘKKICH DYWANACH CZY INNYCH TEGO TYPU PRZEDMIOTACH, ZAWSZE USTAWIAĆ NA TWARDEJ POWIERZCHNI W MIEJSCU DOBRZE WENTYLOWANYM. NIE USTAWIAĆ URZĄDZENIA NA POWIERZCHNIACH NIESTABILNYCH, MOŻE TO SPOWODOWAĆ UPADEK LUB POTRĄCENIE. USTAWIAĆ NA PŁASKIEJ, STABILNEJ POWIERZCHNI, Z DALA OD ŻRÓDEŁ DRGAŃ.

PRZECHOWYWANIE NIEUŻYWANEGO URZĄDZENIA

KIEDY URZĄDZENIE NIE JEST UŻYWANE, NALEŻY JE WYŁĄCZYĆ. JEŚLI NIE ZAMIERZAMY UŻYWAĆ GO PRZEZ DŁUŻSZY CZAS, NALEŻY ODŁĄCZYĆ JE OD ŹRÓDŁA ZASILANIA I WYJĄC Z NIEGO BATERIE.

NIE WKŁADAĆ DO ŚRODKA PALCÓW.

DOTYKANIE WEWNĘTRZNYCH ELEMENTÓW URZĄDZENIA JEST NIEBEZPIECZNE. NIE DOKONYWAĆ ŻADNYCH PRÓB SAMODZIELNEGO DEMONTAŻU URZĄDZENIA I NIE WKŁADAĆ DO NIEGO ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW.

PRZECHOWYWAĆ W SPOSÓB UNIEMOŻLIWIAJĄCY KONTAKT Z WODĄ.

NIE DOPUSZCZAĆ DO KONTAKTU URZĄDZENIA Z NAPEŁNIONYMI PŁYNAMI NACZYNIAMI TAKIMI JAK WAZONY, TRZYMAĆ TAKŻE Z DALA OD ZLEWOZMYWAKÓW, WANIEN, KABIN PRYSZNICOWYCH ETC. DOSTANIE SIĘ WODY DO URZĄDZENIA MOŻE SPOWODOWAĆ JEGO POWAŻNE USZKODZENIE. NIGDY NIE DOPUSZCZAĆ DO KONTAKTU Z MAGNESEM LUB POLEM MAGNETYCZNYM.

PRZEDMIOTY NA URZĄDZENIU

URZĄDZENIE USTAWIĆ NA PŁASKIM PODŁOŻU I NIE KŁAŚĆ NA NIM ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW CIĘŻKICH, ZASŁANIAJĄCYCH WENTYLACJĘ CZY NAPEŁNIONYCH PŁYNAMI.

SKRAPLANIE SIĘ WODY

WILGOĆ I SKRAPLANIE SIĘ WODY MOŻE WYSTĄPIĆ Z KILKU POWODÓW:

- ZARAZ PO WŁĄCZENIU GRZEJNIKA W ZAPAROWANYM LUB WILGOTNYM POMIESZCZENIU.
- PO PRZENIESIENIU URZĄDZENIA Z CHŁODNEGO DO CIEPŁEGO MIEJSCA. DOSTANIE SIĘ WILGOCI DO WNĘTRZA URZĄDZENIA MOŻE SPOWODOWAĆ JEGO NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE. NALEŻY WÓWCZAS ODŁĄCZYĆ JE OD ŹRÓDŁA ZASILANIA I ODCZEKAĆ CO NAJMNIEJ GODZINĘ, AŻ WILGOĆ ODPARUJE.

OPIS CZĘŚCI

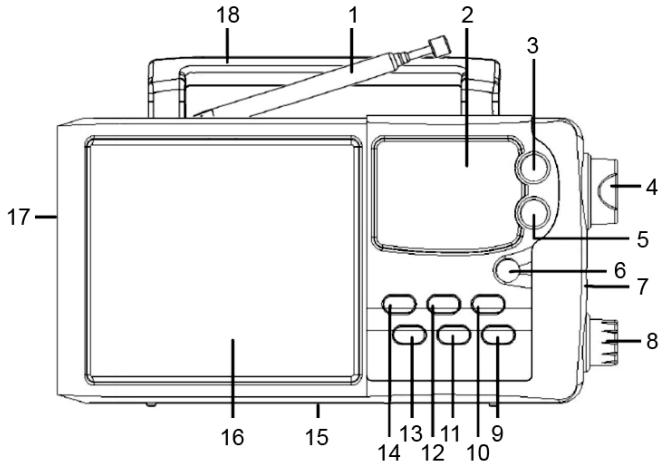

1) ANTENA
2) WYŚWIETLACZ LCD
3) PRZYCISK MODE
4) POKRĘTŁO STROJENIA (TUNE+/-+ / TUNE+/--)
5) PRZYCISK SET
6) PRZYCISK ON/OFF
7) GNIAZDO SŁUCHAWKOWE
8) POKRĘTŁO GŁOŚNOŚCI
9) PRZYCISK ALARM 2
10) PRZYCISK M- (PAMIĘĆ-)
11) PRZYCISK ALARM 1
12) PRZYCISK M+ (PAMIĘĆ+)
13) PRZYCISK SNOOZE / SLEEP (DRZEMKA/UŚPIENIE)
14) PRZEŁĄCZNIK AM/FM
15) KOMORA BATERII
16) GŁOŚNIK
17) GNIAZDO ZASILANIA
18) UCHWYT

NORMALNE FUNKCJONOWANIE URZĄDZENIA MOŻE ZOSTAĆ ZAKŁÓCONE POPRZEZ INTERFERENCJĘ ELEKTROMAGNETYCZNĄ. W TAKIM PRZYPADKU NALEŻY ZRESETOWAĆ URZĄDZENIE ZGODNIE ZE WSKAZÓWKAMI INSTRUKCJI, BY PRZYWRÓCIĆ JEGO NORMALNE DZIAŁANIE. JEŚLI TO NIE POMOŻE NALEŻY ZMIENIĆ MIEJSCE UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA.

PODŁĄCZANIE RADIA

PODŁĄCZYĆ PRZEWÓD ZASILAJĄCY DO GNIAZDA ZASILANIA (17), NASTĘPNIE PODŁĄCZYĆ WTYCZKĘ PRZEWODU DO GNIAZDA SIECIOWEGO. ZA KAŻDYM RAZEM, GDY NASTĄPI ODŁĄCZENIE I PONOWNE PODŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ WYŚWIETLACZ (2) BĘDZIE WSKAZYWAŁ DOMYŚLNE USTAWIENIA ZEGARA - 1 JANUARY 2009 12:00AM. PRZEWÓD ZASILAJĄCY SŁUŻY DO WYŁĄCZANIA URZĄDZENIA, MUSI ON BYĆ ŁATWO DOSTĘPNY.

PODŚWIETLENIE WYŚWIETLACZA LCD

PODŚWIETLENIE WYŚWIETLACZA LCD MOŻNA WŁĄCZYĆ PRZY POMOCY DOWOLNEGO PRZYCISKU. PODŚWIETLENIE WYŁĄCZA SIĘ AUTOMATYCZNIE PO 10 SEKUNDACH.

USTAWIANIE ZEGARA
OBRACAĆ POKRĘTŁO TUNE+/- (4), BY WYBRAĆ 12/24 GODZINNY TRYB WYŚWIETLANIA CZASU. NACISNĄĆ PRZYCISK SET (5), A NASTĘPNIE OBRACAĆ POKRĘTŁO TUNE+/- (4), BY USTAWIĆ GODZINĘ. PO USTAWIENIU GODZINY PONOWNIE NACISNĄĆ PRZYCISK SET (5) I NASTĘPNIE OBRACAĆ POKRĘTŁO TUNE+/- (4), BY USTAWIĆ MINUTĘ. OBRACANIE POKRĘTŁA TUNE+/-, POZWALA NA SZYBKIE PRZEŁĄCZANIE CZASU. PONOWNIE NACISNĄĆ PRZYCISK SET (5) BY ZATWIERDZIĆ USTAWIENIE CZASU. TRYB ZEGARA BĘDZIE AUTOMATYCZNIE WŁĄCZAŁ SIĘ JEŚLI PRZEZ 15 SEKUND NIE ZOSTANIE NACIŚNIĘTY ŻADEN PRZYCISK.

USTAWIANIE KALENDARZA
W TRYBIE POKAZYWANIA CZASU NACISNĄĆ PRZYCISK MODE (3), URZĄDZENIE PRZEJDZIE W TRYB USTAWIANIA KALENDARZA. NACISNĄĆ PRZYCISK SET (5), A NASTĘPNIE OBRACAĆ POKRĘTŁO TUNE+/- (4), BY USTAWIĆ PRAWIDŁOWY ROK. PONOWNIE NACISNĄĆ PRZYCISK SET (5) I NASTĘPNIE OBRACAĆ POKRĘTŁO TUNE+/- (4), BY USTAWIĆ MIESIĄC. PO RAZ KOLEJNY NACISNĄĆ PRZYCISK SET (5) I OBRACAĆ POKRĘTŁO TUNE+/- (4), BY USTAWIĆ DZIEŃ MIESIĄCA. PO USTAWIENIU DATY NACISNĄĆ PRZYCISK SET (5) BY ZATWIERDZIĆ. URZĄDZENIE POWRÓCI DO TRYBU ZEGARA JEŚLI PRZEZ 15 SEKUND NIE ZOSTANIE NACIŚNIĘTY ŻADEN PRZYCISK.

OBSŁUGA RADIA
NACISNĄĆ PRZYCISK ON/OFF (6), PRZY POMOCY POKRĘTŁA GŁOŚNOŚCI (2) USTAWIĆ ODPOWIEDNI POZIOM DŹWIĘKU. NACISNĄĆ PRZYCISK AM/FM (14) BY WYBRAĆ ZAKRES, PRZY POMOCY PRZYCISKU TUNE+/- (4), BY WYBRAĆ ŻĄDANĄ CZĘSTOTLIWOŚĆ. ABY WYŁĄCZYĆ RADIO PONOWNIE NACISNĄĆ PRZYCISK ON/OFF (6).

TRYB UŚPIENIA
NACISNĄĆ PRZYCISK ON/OFF (6), BY WŁĄCZYĆ RADIO. NACISNĄĆ PRZYCISK SNOOZE/SLEEP (13), BY PRZEJŚĆ W TRYB USTAWIEŃ TRYBU UŚPIENIA. OBRACAĆ POKRĘTŁO TUNE+/- (4), BY USTAWIĆ CZAS PO KTÓRYM URZĄDZENIE WYŁĄCZY SIĘ AUTOMATYCZNIE. DO WYBORU JEST ZAKRES POMIĘDZY 5 A 99 MINUT DZIAŁANIA RADIA. URZĄDZENIE WYŁĄCZY SIĘ PO OSIĄGNIĘCIU ZADANEGO CZASU. JEŚLI CHCEMY WYŁĄCZYĆ RADO PRZED UPŁYWEM ZADANEGO CZASU, NALEŻY RAZ NACISNĄĆ PRZYCISK SNOOZE/SLEEP (13).

USTAWIANIE BUDZIKA
USTAWIANIE ALARMU 1 LUB 2: W TRYBIE WYŚWIETLANIA ZEGARA NACISNĄĆ PRZYCISK ALM 1 (11) LUB ALM 2 (9), BY WEJŚĆ W TRYB USTAWIANIA ALARMU 1 LUB 2. PONOWNIE NACISNĄĆ PRZYCISK ALM 1 (11) LUB ALM 2 (9), BY PRZEJŚĆ DO TRYBU WYŚWIETLANIA CZASU. DOMYŚLNIE OBA ALARMY SĄ WYŁĄCZONE.

ABY USTAWIĆ ALARM 1 NACISNĄĆ PRZYCISK ALM1 (11), A NASTĘPNIE PRZYCISK SET (5) I PRZY POMOCY POKRĘTŁA TUNE+/- (4) USTAWIĆ GODZINĘ ALARMU 1. PONOWNIE NACISNĄĆ PRZYCISK SET (5) I PRZY POMOCY POKRĘTŁA TUNE+/- (4) USTAWIĆ MINUTĘ ALARMU 1. PO ZAKOŃCZENIU USTAWIEŃ NACISNĄĆ PRZYCISK ALM1 (11).
NA WYŚWIETLACZU POJAWI SIĘ ZEGAR.

ABY USTAWIĆ ALARM 2 NACISNĄĆ PRZYCISK ALM2 (9), A NASTĘPNIE PRZYCISK SET (5) I PRZY POMOCY POKRĘTŁA TUNE+/- (4) USTAWIĆ GODZINĘ ALARMU 2. PONOWNIE NACISNĄĆ PRZYCISK SET (5) I PRZY POMOCY POKRĘTŁA TUNE+/- (4) USTAWIĆ MINUTĘ ALARMU 2. PO ZAKOŃCZENIU USTAWIEŃ NACISNĄĆ PRZYCISK ALM2 (9). NA WYŚWIETLACZU POJAWI SIĘ ZEGAR.

BUDZENIE PRZY POMOCY MUZYKI

1) WYKONAĆ INSTRUKCJE USTAWIANIA ALARMU; FUNKCJĘ BUDZENIA MUZYKĄ MA TYLKO ALARM 2
2) NACISNĄĆ PRZYCISK ALM2(9) I USTAWIĆ ŻĄDANY CZAS BUDZENIA.
3) OBRÓCIĆ POKRĘTŁO TUNE+/- (4) BY UAKTYWNIĆ FUNKCJĘ BUDZENIA MUZYKĄ.
4) PO ZAKOŃCZENIU USTAWIEŃ ALARMU 2 NACISNĄĆ PRZYCISK SET (5) BY ZATWIERDZIĆ. NA WYŚWIETLACZU POJAWI SIĘ IKONA PAMIĘCI RADIA. W TYM CZASIE NALEŻY PRZY POMOCY POKRĘTŁA TUNE+/- (4) USTAWIĆ ŻĄDANĄ, ZAPAMIĘTANĄ WCZEŚNIEJ STACJĘ, KTÓRA MA WŁĄCZYĆ SIĘ PODCZAS BUDZENIA. NACISNĄĆ PRZYCISK SET (5) BY ZATWIERDZIĆ.
5) NACISNĄĆ PRZYCISK ALM2 (9) , OBRÓCIĆ POKRĘTŁO TUNE+/- (4) BY WYBRAĆ BUDZENIE DŹWIĘKIEM RADIA. NA WYŚWIETLACZU POJAWI SIĘ IKONA RADIA.
6) NACISNĄĆ PRZYCISK ON/OFF (6) I USTAWIĆ ŻĄDANĄ GŁOŚNOŚĆ BUDZENIA. NACISNĄĆ PONOWNIE PRZYCISK ON/OFF (6) BY WYŁĄCZYĆ RADIO. URZĄDZENIE AUTOMATYCZNIE WŁĄCZY SIĘ NA ZADANĄ STACJĘ W USTAWIONYM CZASIE ALARMU.

BUDZENIE PRZY POMOCY DŹWIĘKU BUDZIKA

1) FUNKCJĘ BUDZENIA DŹWIĘKIEM BUDZIKA MAJĄ ZARÓWNO ALARM 1 JAK I ALARM 2
2) USTAWIĆ CZAS ALARMU WEDŁUG POWYŻSZYCH INSTRUKCJI.
3) W PRZYPADKU ALARMU 2 OBRÓCIĆ POKRĘTŁO TUNE+/- (4) BY WYBRAĆ TRYB BUDZENIA DŹWIĘKIEM BUDZIKA (WAKE TO ALARM), NA WYŚWIETLACZU POJAWI SIĘ IKONA ALARM 2.

DRZEMKA

PO WŁĄCZENIU SIĘ DŹWIĘKU ALARMU MOŻNA NACISNĄĆ PRZYCISK SNOOZE (13), NA WYŚWIETLACZU POJAWI SIĘ IKONA “ZZ” ,ZAŚ ALARM PONOWNIE SIĘ UAKTYWNI PO UPŁYWIE 5 MINUT.

WYŁĄCZANIE ALARMU

PO WŁĄCZENIU SIĘ DŹWIĘKU NACISNĄĆ PRZYCISK SET (5).
ALARM ZATRZYMA SIĘ I URUCHOMI PO 24 GODZINACH (NASTĘPNEGO DNIA).

ZASYPIANIE I BUDZENIE SIĘ PRZY MUZYCE

ZASTOSOWAĆ INSTRUKCJE **„TRYBU UŚPIENIA”** ORAZ **„USTAWIEŃ BUDZIKA”**, UPEWNIAJĄC SIĘ ŻE NA WYŚWIETLACZU POJAWIŁA SIĘ IKONA BUDZENIA MUZYKĄ ALARM2; NACISNĄĆ PRZYCISK ON/OFF (6), BY WŁĄCZYĆ RADIO. NACISNĄĆ PRZYCISK SNOOZE/SLEEP (13) I PRZY POMOCY POKRĘTŁA TUNE+/- (4) USTAWIĆ CZAS PRZEJŚCIA W TRYB UŚPIENIA, NA WYŚWIETLACZU POJAWI SIĘ IKONA SLEEP. RADIO WYŁĄCZY SIĘ AUTOMATYCZNIE, A POTEM WŁĄCZY W USTAWIONYM CZASIE BUDZENIA.

ZAPAMIĘTYWANIE STACJI

URZĄDZENIE MOŻE ZAPISAĆ W PAMIĘCI CZĘSTOTLIWOŚĆ DO 8 STACJI FM I DO 8 STACJI AM

- W TRYBIE RADIA NACISKAĆ PRZYCISK AM/FM (14) BY WYBRAĆ ZAKRES AM LUN FM. OBRACAJĄC POKRĘTŁEM TUNE+/- (4) WYBRAĆ ŻĄDANĄ CZĘSTOTLIWOŚĆ.
- NACISNĄĆ I PRZYTRZYMAĆ PRZEZ OKOŁO 3 SEKUNDY PRZYCISK SET (5), BY PRZEJŚĆ DO TRYBU ZAPAMIĘTYWANIA STACJI. PO PRAWEJ STRONIE WYŚWIETLACZA POJAWI SIĘ IKONA „CH”. OBRACAJĄC POKRĘTŁO TUNE+/- WYBRAĆ NUMER (OD 1 DO 8), POD KTÓRYM MA ZOSTAĆ ZAPISANA AKTYWNA STACJA.
- NACISNĄĆ PRZYCISK SET (5) BY ZAPISAĆ USTAWIENIE PAMIĘCI.

KORZYSTANIE Z PAMIĘCI STACJI

- W TRYBIE RADIA NACISNĄĆ PRZYCISK SET (5), BY WEJŚĆ W TRYB WYBORU ZAPISANEJ STACJI. OBRACAJĄC POKRĘTŁO TUNE+/- (4) WYBRAĆ JEDNĄ Z ZAPISANYCH WCZEŚNIEJ STACJI. MOŻNA TEŻ WYBIERAĆ ZAPISANĄ STACJĘ PRZY POMOCY PRZYCISKÓW M- (10) I M+ (12).

Waga (NETTO): 0,65kg

Zmiana specyfikacji technicznej produktu zastrzeżona przez producenta.

OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO WYSTAWIAĆ SPRZĘTU NA DZIAŁANIE DESZCZU BĄDŹ WILGOCI. URZĄDZENIE ODBIORCZE ZAWSZE WYŁĄCZYĆ Z GNIAZDKA, KIEDY NIE JEST UŻYWANE LUB PRZED NAPRAWĄ.
W URZĄDZENIU NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE BY MÓGŁ ODBIORCASAMODZIELNIE NAPRAWIAĆ.NAPRAWĘ SPRZĘTU NALEŻY ZLECIĆ ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANEMU SERWISU AUTORYZACYJNEMU. URZĄDZENIE ZNAJDUJE SIĘ POD NIEBEZPIECZNYM NAPIĘCIEM.

Informacje o ochronie środowiska naturalnego

Materiały służące do zapakowania tego urządzenia zostały wykonane z materiałów łatwo rozdzielających się na 3 elementy: tektura, masa papierowa i rozciągnięty polietylen. Materiały te po demontażu mogą zostać zutylizowane przez wyspecjalizowaną spółkę. Prosimy, aby Państwo dotrzymywali miejscowe przepisy dotyczące obchodzenia się z papierami pakowymi, wyładowanymi bateriami i starymi urządzeniami.

Likwidacja zużytego sprzętu elektrycznego/elektronicznego oraz utylizacja baterii i akumulatorów

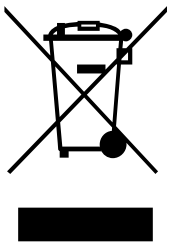

Ten symbol znajdujący się na produkcie, jego wyposażeniu lub opakowaniu oznacza, że z produktem nie można obchodzić jak z odpadami domowymi. Kiedy urządzenie lub bateria / akumulator będą nadawały się do wyrzucenia prosimy, aby Państwo przewieźli ten produkt na odpowiednie miejsce zbiorcze, gdzie zostanie przeprowadzona jego utylizacja
Na terenie Unii Europejskiej oraz w innych europejskich krajach znajdują się miejsca zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów.

Dzięki zapewnieniu właściwej utylizacji produktów mogą Państwo zapobiec możliwym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Mogłyby one wystąpić w wypadku nieodpowiedniego postąpienia z odpadami elektronicznymi i elektrycznymi lub zużytymi bateriami i akumulatorami.
Utylizacja materiałów pomaga chronić źródła naturalne. Z tego powodu, prosimy nie wyrzucać starych elektrycznych i elektronicznych urządzeń oraz akumulatorów i baterii razem z odpadami domowymi.
Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym został produkt kupiony

INSTRUCTION MANUAL

CAREFULLY READ AND UNDERSTAND INSTRUCTIONS CONTAINED IN THIS MANUAL BEFORE OPERATING THE UNIT. PLEASE REFER TO THIS MANUAL IN CASE OF DOUBTS ABOUT FUNCTIONS OF THE PRODUCT. KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

SAFETY INSTRUCTIONS

TO REDUCE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE. TO INFORM END USER OF POSSIBLE DANGERS ON THE APPARATUS OR ON ITS COMPONENTS THE FOLLOWING SYMBOLS CAN BE APPLIED.

1) DO NOT INSTALL THIS EQUIPEMENT IN A CONFINED OR BUILDIING-IN SPACE SUCH AS A BOOK CASE OR SIMILAR UNIT, AND REMAIN A WELL VENTILATOR CONDITIONS AT OPEN SITE. THE VENTILATOR SHOULD NOT BE IMPEDED BY COVERING THE VENTILATION OPENINGS WITH ITEMS SUCH AS NEWSPAPER, TABLE-CLOTHS, CURTAINS ETC.

2) WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE. THE APPARATUS SHALL NOT BE EXPOSED TO DRIPPING OR SPLASHING AND THAT OBJECT FILLED WITH LIQUIDS, SUCH AS VASES, SHALL NOT BE PLACED ON APPARATUS.

3) WARNING: THE BATTERY (BATTERY OR BATTERIES OR BATTERY PACK) SHALL NOT BE EXPOSED TO EXCESSIVE HEAT SUCH AS SUNSHINE, FIRE OR THE LIKE.

4) WARNING: EXCESSIVE SOUND PRESSURE FROM EARPHONES AND HEADPHONES CAN CAUSE HEARING LOSS.

5) WARNING: THE MAINS PLUG IS USED AS DISCONNECT DEVICE, THE DISCONNECT DEVICE SHALL REMAIN READILY OPERABLE.

6) WARNING: PLEASE REFER THE INFORMATION ON EKSTEROOG BOTTOM ENCLOSURE FOR ELECTRICAL AND SAFETY INFORMATION BEFORE INSTALLING OR OPERATING THE APPARATUS.

THE LIGHTNING FLASH WITH ARROWHEAD SYMBOL WITHIN AN EQUILATERAL TRIANGLE IS INTENDED TO ALERT THE USER TO THE PRESENCE OF UNINSULATED DANGEROUS VOLTAGE.

THE EXCLAMATION POINT WITHIN AN EQUILATERAL TRIANGLE IS INTENDED TO ALERT THE USER TO THE PRESENCE OF IMPORTANT OPERATING AND MAINTENANCE (SERVICING) INSTRUCTIONS IN THE LITERATURE ACCOMPANYING THE APPLIANCE.

POWER CORD PROTECTION

TO AVOID ANY MALFUNCTIONS OF THE UNIT AND TO PROTECT AGAINST ELECTRIC SHOCK, FIRE OR PERSONAL INJURY PLEASE OBSERVE FOLLOWING INSTRUCTIONS.

- HOLD THE PLUG FIRMLY WHEN CONNECTING OR DISCONNECTING THE AC POWER CORD.
- KEEP THE AC CORD AWAY FROM HEATING APPLIANCES.
- NEVER PUT ANY HEAVY OBJECT ON THE AC POWER CORD.
- DO NOT ATTEMPT TO REPAIR OR RECONSTRUCT THE AC POWER CORD IN ANY WAY.
- NEVER MAKE OR CHANGE CONNECTIONS WITH THE POWER SWITCHED ON.
- ALWAYS MAKE SURE THAT POWER IN YOUR HOME CAN SUPPORT POWER INDICATED IN RATING LABEL OF THE UNIT OR OF ITS AC ADAPTOR.
- DO NOT OVERCHARGE MULTIPLE SOCKETS OR EXTENSION CABLES.
- DURING STORM DISCONNECT THE UNIT FROM THE MAINS.
- DO NOT USE COMPONENTS OR ACCESSORIES DIFFERENT FROM THE ONE SUPPLIED.

PLACEMENT

DO NOT EXPOSE THE UNIT TO DIRECT SUNLIGHT, NEAR RADIATORS, IN CLOSED AUTOMOBILES WHERE IT IS POSSIBLE TO REACH HIGH TEMPERATURES (OVER 35°), AT HIGH HUMIDITY LEVELS (OVER 90%), IN DUSTY AREAS AS THE INTERNAL PARTS MAY BE SERIOUSLY DAMAGED. DO NOT PLACE THE UNIT ON SOFA OR CARPET OR NEAR OTHER OBJECTS BUT IN A WELL-VENTILATED AREA. DO NOT PLACE THE UNIT ON AN UNSTABLE SURFACE TO AVOID FALLS AND DAMAGE OF THE UNIT AND OF THIRD PARTY. PLACE THE UNIT IN A HORIZONTAL AND STABLE POSITION, FAR FROM VIBRATIONS.

NON-USE PERIODS

WHEN THE UNIT IS NOT BEING USED, TURN IT OFF. WHEN LEFT UNUSED FOR A LONG PERIOD OF TIME THE UNIT, THE UNIT SHOULD BE UNPLUGGED FROM THE HOUSEHOLD AC OUTLET AND BATTERIES SHOULD BE TAKEN OUT.

NO FINGER OR OTHER OBJECTS INSIDE

TOUCHING INTERNAL PARTS OF THIS UNIT IS DANGEROUS.
DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE THE UNIT.
DO NOT PUT ANY FOREIGN OBJECT IN THE UNIT.

STACKING

PLACE THE UNIT IN HORIZONTAL POSITION AND DO NOT PLACE ANYTHING HEAVY ON IT.

CONDENSATION

MOISTURE MAY FORM IN THE FOLLOWING CONDITIONS:

- IMMEDIATELY AFTER A HEATER HAS BEEN TURNED ON IN A STEAMY OR VERY HUMID ROOM.
- WHEN THE UNIT IS SUDDENLY MOVED FROM A COLD ENVIRONMENT TO A WARM ONE. IF MOISTURE FORMS INSIDE THE UNIT IT MAY NOT OPERATE PROPERLY. IN THIS CASE TURN ON THE POWER AND WAIT ABOUT ONE HOUR FOR THE MOISTURE TO EVAPORATE.

DESCRIPTION

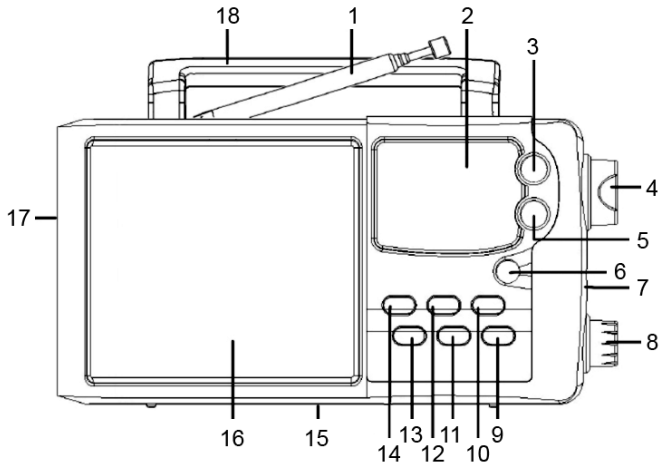

1) ANTENNA
2) LCD DISPLAY
3) MODE BUTTON
4) TUNING KNOB (TUNE+ / TUNE-)
5) SET BUTTON
6) RADIO ON / OFF BUTTON
7) PHONE JACK
8) VOLUME KNOB
9) ALARM 2 BUTTON
10) M- (MEMORY-) BUTTON
11) ALARM 1 BUTTON
12) M+ (MEMORY+) BUTTON
13) SNOOZE / SLEEP BUTTON
14) AM/FM BUTTON
15) BATTERY COMPARTMENT
16) SPEAKER
17) AC POWER SOCKET
18) HANDLE

THE NORMAL FUNCTION OF THE PRODUCT MAYBE DISTURBED BY STRONG ELECTRO MAGNETIC INTERFERENCE. IF SO, SIMPLY RESET THE PRODUCT TO RESUME NORMAL OPERATION BY FOLLOWING THE INSTRUCTION MANUAL. IN CASE THE FUNCTION COULD NOT RESUME, PLEASE USE THE PRODUCT IN OTHER LOCATION.

CONNECTING THE RADIO

PLUG THE AC CORD INTO THE AC POWER SOCKET (17). THEN PLUG THE ANOTHER END INTO THE AC OUTLET. WHEN ELECTRICAL POWER HAS BEEN INTERRUPTED AND RESTORED, THE CLOCK DISPLAY (2) WILL DEFAULT THE CALENDAR AS 1 JANUARY 2009 12:00AM. THE AC MAINS PLUG IS USED AS THE DISCONNECT DEVICE, THE DISCONNECT DEVICE SHALL REMAIN READILY OPERABLE.

LCD BACKLIGHT

LCD BACKLIGHT WILL TURN ON BY PRESSING ANY BUTTON OF THE UNIT, THE BACKLIGHT WILL TURN OFF AUTOMATICALLY AFTER 10 SECONDS.

TIME SETTING

TURN THE TUNE+ / - KNOB (4) TO SELECT 12 / 24 CLOCK DISPLAY FORMAT. PRESS THE SET BUTTON (5) ONCE, THEN TURN THE TUNE +/- KNOB TO SET THE CORRECT HOUR. ONCE THE HOUR IS SET, PRESS THE SET BUTTON (5) ONCE AGAIN, TURN THE TUNE +/- KNOB TO SET THE CORRECT MINUTE. KEEP SWITCHING THE TUNE+/- KNOB (4) THE TIME WILL ADVANCE FAST TUNING. PRESS THE SET BUTTON (5) AGAIN TO CONFIRM ONCE THE TIME IS SET. AND THE UNIT WILL RETURN TO THE CLOCK MODE AUTOMATICALLY IF NO BUTTON IS PRESSED WITHIN 15 SECONDS.

CALENDAR SETTING

WHEN LCD DISPLAY SHOWS THE TIME, PRESS MODE BUTTON (3) ONCE, IT WILL SHOW CALENDAR MODE. PRESS SET BUTTON (5) ONCE TO ADJUST THE YEAR, TURN THE TUNE+/- KNOB (4) TO SET THE CORRECT YEAR. PRESS SET BUTTON (5) AGAIN TO ADJUST THE MONTH, SWITCH TUNE +/- KNOB (4) TO SET THE MONTH. THEN PRESS SET BUTTON (5) AGAIN TO ADJUST THE DATE, PRESS THE SET BUTTON (5) AGAIN TO CONFIRM ONCE THE CALENDAR IS SET. AND THE UNIT WILL RETURN TO THE CLOCK MODE AUTOMATICALLY IF NO BUTTON IS PRESSED WITHIN 15 SECONDS.

RADIO OPERATION

PRESS RADIO ON/OFF BUTTON (6) TO TURN ON THE UNIT, TURN THE VOLUME KNOB (2) TO ADJUST LISTENING LEVEL. PRESS AM/FM BUTTON (14) TO SELECT AM OR FM BAND, TURN THE TUNE +/- KNOB (4) FOR THE DESIRED FREQUENCY. PRESS RADIO ON/OFF BUTTON (6) TO TURN OFF THE RADIO.

SLEEP TO MUSIC

PRESS RADIO ON/OFF BUTTON (6) TO TURN ON THE RADIO, PRESS SNOOZE/SLEEP BUTTON (13) ONCE TO ENTER SLEEP MODE SETTING, TURN THE TUNE +/- KNOB (4) TO SET SLEEP TIME, YOU CAN HAVE 5 TO 99 MINUTES PLAYING THE RADIO TO ACCOMPANY YOU TO SLEEP. RADIO WILL BE TURNED OFF WHEN YOUR SELECTED SLEEP TIME ARRIVES . IF YOU WANT TO TURN OFF THE RADIO BEFORE SLEEP TIME HAS EXPIRED, PRESS SNOOZE/SLEEP BUTTON (13) ONCE.

ALARM TIME SETTING

AL1 OR AL2 SETTING: IN NORMAL TIME MODE, PRESS ALM 1 BUTTON (11) OR ALM 2 BUTTON (9) TO ENTER THE MODE OF ALARM 1 OR ALARM 2. PRESS ALM 1 BUTTON (11) OR ALM 2 BUTTON (9) AGAIN TO THE NORMAL CLOCK MODE. 2 ALARMS ARE DEFAULTED AS OFF MODE, PRESS ALM 1 (11) ONCE, THEN TURN THE TUNE +/- KNOB (4) TO TURN ON THE ALARM 1.

TO SET THE ALARM 1 TIME, PRESS ALM 1 BUTTON (11) ONCE, THEN PRESS SET BUTTON (5) ONCE THEN TURN THE TUNE +/- KNOB (4) TO SET THE HOUR OF ALARM 1, PRESS SET BUTTON (5) AGAIN, THEN TURN THE TUNE +/- KNOB (4) TO SET THE MINTUE OF ALARM 1. PRESS ALM 1 BUTTON (11) ONCE WHEN YOU FINISH YOU SETTING. LCD DISPLAY WILL BACK TO NORMAL TIME MODE.

TO SET THE ALARM 2 TIME, PRESS ALM 2 BUTTON (9) ONCE, THEN PRESS SET BUTTON (5) ONCE THEN TURN THE TUNE +/- KNOB (4) TO SET THE HOUR OF ALARM 2, PRESS SET BUTTON (5) AGAIN THEN TURN THE TUNE +/- KNOB (4) TO SET THE MINTUE OF ALARM 2. PRESS ALM 2 BUTTON (9) ONCE WHEN YOU FINISH YOU SETTING. LCD DISPLAY WILL BACK TO NORMAL TIME MODE.

WAKE TO MUSIC

1) REPEAT THE STEPS OF ALARM TIME SETTING, ONLY ALM 2 HAVE WAKE TO MUSIC FUNCTION
2) PRESS ALM 2 BUTTON (9) ONCE, THEN SET DESIRED ALARM TIME.
3) TURN THE TUNE +/- KNOB ONCE TO ACTIVATE WAKE TO RADIO FUNCTION.
4) AFTER FINISH THE ALARM 2 TIME SETTING, PRESS THE SET BUTTON (5) ONCE TO CONFIRM TIMER SETTING, AND THE RADIO MEMORY ICON WILL BE SHOWN LCD DISPLAY, DURING THAT TIME, TURN THE TUNE +/- KNOB (4) TO DESIRED RADIO STATION WHICH YOU HAVE PRESET BEFORE. THEN PRESS THE SET BUTTON (5) TO CONFIRM.
5) PRESS THE ALARM 2 (9) BUTTON ONCE, TURN THE TUNE +/- KNOB (4) TO SELECT WAKE TO MUSIC (RADIO) AND THE RADIO ICON WILL SHOWN ON THE LCD DISPLAY.
6) PRESS THE ON/OFF (6) BUTTON ONCE TO TURN ON THE UNIT, ADJUST THE VOLUME KNOB (8) TO A DESIRED LISTENING LEVEL. PRESS THE RADIO ON/OFF (6) BUTTON ONCE TO TURN OFF THE UNIT AND THE RADIO WILL PLAY AUTOMATICALLY AT THE PRESET ALARM TIME.

WAKE TO BUZZER ALARM

1) ALM 1 AND ALM 2 BOTH HAVE “WAKE TO BUZZER ALARM FUNCTION”
2) SET THE ALARM TIME AS SHOWN ABOVE
3) THE ALARM 2, PLEASE TURN THE TUNE +/- KNOB (4) TO SELECT WAKE TO ALARM AND THE ALARM 2 ICON WILL SHOWN ON THE LCD DISPLAY.

SNOOZE OPERATION

WHEN THE ALARM IS ON, PRESS SNOOZE BUTTON (13) ONCE, THE “Zz” ICON WILL SHOWN LCD DISPLAY, AND THE ALARM WILL BE ON AGAIN AFTER 5 MINUTES.

TURN THE ALARM OFF

DURING THE ALARM ON, PRESS THE SET BUTTON (5) ONCE TO STOP THE ALARM AND ALARM WILL RESUME IN 24 HOURS (THE OTHER DAY).

TO GO TO SLEEP AND WAKE TO MUSIC

REPEAT THE STEPS OF **“SLEEP TO MUSIC“** AND **“ALARM TIME SETTING”** AND MADE SURE THAT THE WAKE TO MUSIC/RADIO ICON SHOWN ALARM 2 , PRESS THE RADIO ON/OFF (6) BUTTON ONCE TO TURN ON THE RADIO, PRESS THE SNOOZE/SLEEP (13) BUTTON ONCE THEN TURN THE TUNE +/- KNOB (4) TO SET THE MINTUE OF SLEEP TIME FOR A DESIRED PERIOD OF RADIO PLAYING BEFORE SLEEP AND THE SLEEP ICON WILL BE SHOWN ON LCD DISPLAY. THE RADIO WILL STOP AUTOMATICALLY AND WILL START AGAIN AT THE PRESET WAKE UP TIME.

MEMORY OPERATION

IT CAN STORE 8AM AND 8FM PRESETS.

- ON RADIO PLAYING MODE, PRESS AM/FM BUTTON (14) TO SELECT AM OR FM BAND. TURN THE TUNE+/- KNOB (4)TO CHOOSE THE DESIRED FREQUENCY.
- THEN PRESS AND HOLD THE SET BUTTON (5) FOR AROUND 3 SECONDS TO ENTER INTO PRESET MODE. THE ICON OF ‘CH’ WILL BE APPEARED ON THE RIGHT OF LCD DISPLAY (16). TURN THE TUNE+/- KNOB (4) TO CHOOSE THE PRESET NUMBER FROM 1 TO 8.
- PRESS SET BUTTON (5) TO COMFIRM THE MEMORY SETTING.

CALL OUT THE PRESET

- DURING RADIO ON, PRESS THE SET BUTTON (5) TO ENTER INTO PRESET MODE. TURN THE TUNE+/- KNOB (4) TO SELECT THE PRESET CHANNEL OR PRESS M- BUTTON (10)/ M+ BUTTON (12) TO SELECT THE PRESET CHANNEL.

Weight (NETTO): 0,65kg

We reserve the right to change technical specifications.

WARNING: Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury of electric current. Always turn off the product when you don't use it or before a revision. There aren't any parts in this appliance which are reparable by consumer. Always appeal to a qualified authorized service. The product is under a dangerous tention.

Old electrical appliances, used batteries and accumulators disposal

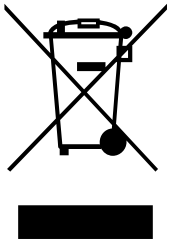

This symbol appearing on the product, on the product accessories or on the product packing means that the product must not be disposed as household waste. When the product/ battery durability is over, please, deliver the product or battery (if it is enclosed) to the respective collection point, where the electrical appliances or batteries will be recycled. The places, where the used electrical appliances are collected, exist in the European Union and in other European countries as well. By proper disposal of the product you can prevent possible negative impact on environment and human health, which might otherwise occur as a consequence of improper manipulation with the product or battery/ accumulator. Recycling of materials contributes to protection of natural resources. Therefore, please, do not throw the old electrical appliances and batteries/ accumulators in the household waste. Information, where it is possible to leave the old electrical appliances for free, is provided at your local authority, at the store where you have bought the product. Information, where you can leave the batteries and accumulators for free, is provided to you at the store, at your local authority.

Poznámky / Notatka / Notes:

HYUNDAI

CZ

ZÁRUČNÍ LIST

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři měsíců od data prodeje spotřebiteli.
Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů.
Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo v autorizovaném servisu.
Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně vyplněný záruční list.
Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné síťové napětí.
Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:

- zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
- nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.
- poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
- používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
- používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
- používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.
- nesprávné údržby výrobku.
- nepravidelného čistění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
- vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
- mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo jeho pádem.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku přepravou.

Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: **www.hyundai-electronics.cz**
Případné další dotazy zasílejte na **info@hyundai-electronics.cz**

Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené a reklamované na území České Republiky.

Typ výrobku: **PR 248 PLLS / PR 248 PLLB**	
Datum prodeje:	Výrobní číslo:
Razítko a podpis prodávajícího:	

SK

HYUNDAI

ZÁRUČNÝ LIST

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu dvadsať štyri mesiacov od dátumu predaja spotrebiteľovi.
Záruka sa vzťahuje na poruchy a chyby, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo chybou použitých materiálov.
Výrobok je možné reklamovať u predajcu, ktorý výrobok predal spotrebiteľovi alebo v autorizovanom servise.
Pri reklamácii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originálny nákupný doklad, v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi pripadne tento riadne vyplnený záručný list.
Záruka platí iba vtedy, ak je výrobok používaný podľa návodu na obsluhu a pripojený na správne sieťové napätie.
Spotrebiteľ stráca nárok na záručnú opravu alebo bezplatný servis najmä v prípade:

- zásahu do prístroja neoprávnenou osobou.
- nesprávnej alebo neodbornej montáže výrobku.
- poškodenia prístroja vplyvom živelnej pohromy.
- používania výrobku pre účely pre ktoré nie je určený.
- používania výrobku na profesionálne či iné zárobkové činnosti.
- používania výrobku s iným než doporučeným príslušenstvom.
- nesprávnej údržby výrobku.
- nepravidelného čistenia výrobku najmä v prípade, kedy je porucha spôsobená zvyškami potravín, vlasov, domového prachu alebo iných nečistôt.
- vystavenia výrobku nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, najmä vniknutím cudzích predmetov alebo tekutín (vrátane elektrolytu z batérií) dovnútra.
- mechanického poškodenia výrobku spôsobeného nesprávnym používaním výrobku alebo jeho pádom.

Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.

Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: **www.hyundai-electronics.cz**
Prípadné ďalšie dotazy zasielajte **info@hyundai-electronics.cz**

Všetky náležitosti uvedené v tomto záručnom liste platia len pre výrobky nakúpené a reklamované na území Slovenskej Republiky.

Typ prístroja: **PR 248 PLLS / PR 248 PLLB**	
Dátum predaja:	Výrobné číslo:
Pečiatka a podpis predajca:	

HYUNDAI PL

KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI GWARANCJI

1) Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką HYUNDAI, zakupionych w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy od daty zakupu uwidocznionej na karcie gwarancyjnej.
3) Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym przez Gwaranta Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
4) Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
5) Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantującym bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.).
6) Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą się inne niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu oraz data zakupu na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.
7) Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez zakład serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy .
8) Gwarancją nie są objęte:

- wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa
- zużycie towaru nad zakres zwykłego używania (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany do profesjonalnej lub innej czynności zarobkowej)
- uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wyładowaniami atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi, czynnikami termicznymi) i działaniem osób trzecich
- uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji współpracującej z produktem
- uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii (np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)
- produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej
- produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez osoby trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające w jego imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)
- kable przyłączeniowe, słuchawki (z zastrzeżeniem pkt. 2), baterie
- uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia
- uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, klęski żywiołowe, wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)
- czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii)
- **uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie włączanie się) powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.**

9) Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz transportu urządzenia do Autoryzowanego Zakładu Serwisowego pokrywa nabywca.
10) W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład Serwisowy wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy odpłatnej. Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych w pkt. 8 powodują utratę gwarancji.

PL

11) Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.
12) W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie terminów określonych w pkt. 7 Gwarant może wymienić Klientowi urządzenie na nowe o takich samych lub wyższych parametrach. W razie niedostarczenia urządzenia w komplecie Gwarant może dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest upoważniony do odjęcia kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika (np. baterii, słuchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.
13) Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
14) W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.
15) Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami (tj. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp).
16) Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
17) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany kompletnego urządzenia. Jeżeli reklamujesz słuchawki, kable przyłączeniowe lub inne akcesoria NIE PRZYSYŁAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem w celu uzgodnienia sposobu uzyskania sprawnych słuchawek bez konieczności przesyłania całego kompletu do serwisu.

Kontakt w sprawach serwisowych: iRepair, Tel. (071) 7234534, Fax. (071) 7336344,
internet: **www.irepair.eu**, e-mail: **info@irepair.eu**

Nazwa: **PR 248 PLLS / PR 248 PLLB**	Pieczęć i podpis sprzedawcy:
Data sprzedaży:	
Numer serii:	
1. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczęć i Podpis Serwisanta:	2. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczęć i Podpis Serwisanta:
3. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczęć i Podpis Serwisanta:	4. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/ Pieczęć i Podpis Serwisanta:

Poznámky / Notatka / Notes:

HYUNDAI